

Web 設定の操作説明

PC などのブラウザでタイムレコーダーにリモート接続して、各種設定を行うことができます。


⚠ ご注意！

Web 設定では、本体の IP アドレスなど有線 LAN、無線 LAN の設定は行えません。
有線 LAN、無線 LAN の設定は、本体側の [保守メニュー] > [ネットワーク情報設定] で設定してください。

- 1 **タイムレコーダーの IP アドレスを確認する**
[機能メニュー] > [端末情報表示] > [ネットワーク情報] で、
右記の画面を表示して IP アドレスを確認します。


ネットワーク情報表示	
MACアドレス (有線LAN)	F8:E4:E3:19:97:C0
MACアドレス (無線LAN)	6E:88:14:66:33:C4
DHCP	使用する
IPアドレス	172.16.1.127
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトGW	172.16.1.1
DNS (優先)	172.16.2.1

- 2 **ブラウザのアドレスバーで IP アドレスを入力する**
PC、タブレット、スマートフォンのブラウザのアドレスバーに上記で確認した IP アドレスを入力します。

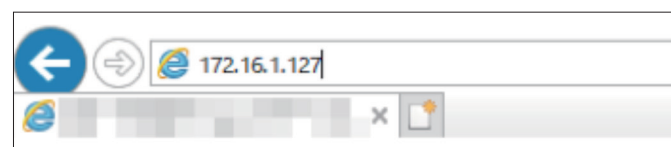

- 3 **ログインする**
右記のログイン画面が表示されますので、ユーザ ID に admin とパスワードを入力してください。
(出荷設定時はパスワードは設定されておりません。)


※パスワードは本体で設定されている
保守パスワードと同じです。

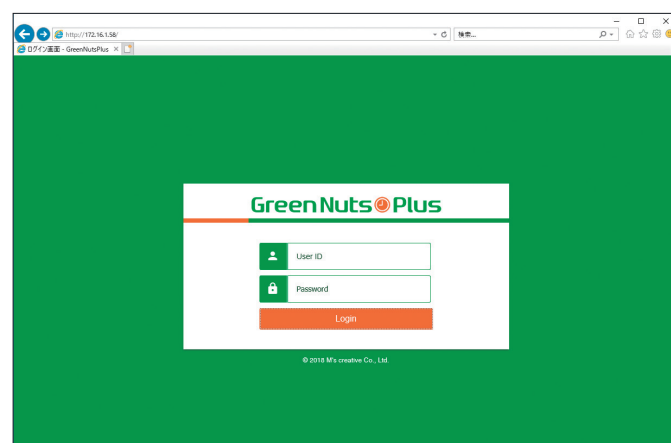

- 4 **Web で設定変更を行う**
トップ画面 (設定内容一覧) が表示されます。
上部のメニューバーで、設定したい項目を表示して入力・変更してください。

入力・変更後は、画面下部の「登録」ボタンを押してください。

※終了するときはブラウザを閉じてください。

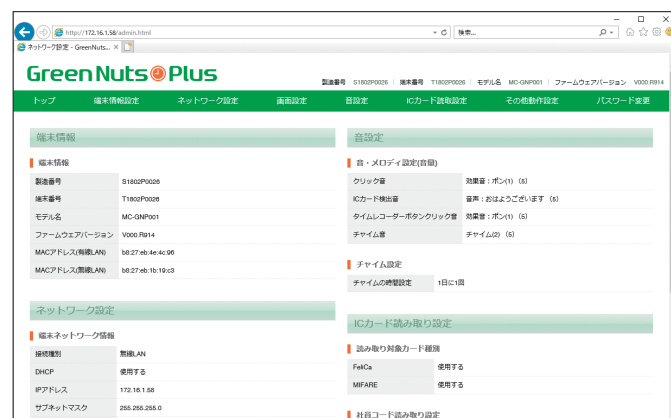


Green Nuts Plus かんたんセットアップガイド


セットアップ方法

設置方法


据置きの場合

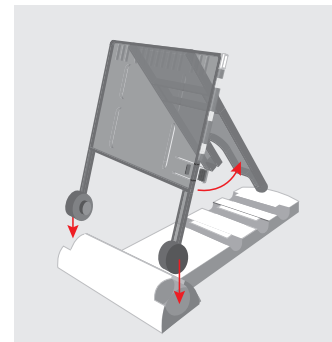


①据置き用部材をセットします。

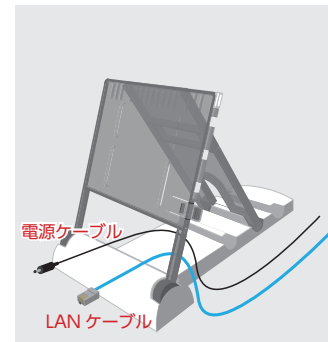

②電源ケーブルおよび LAN ケーブル (有線接続する場合) を接続しやすよう、脚の内側にケーブルを引き込みます。

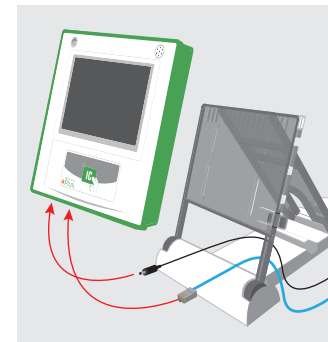


③本体とケーブルを接続します。

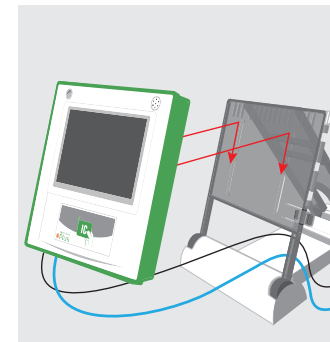


④本体を据置き用部材にセットします。


壁掛けの場合

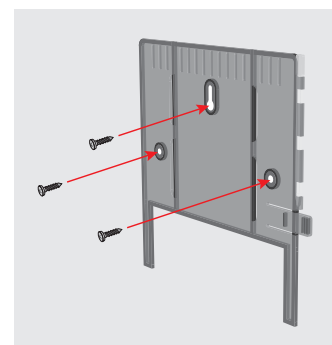

①壁掛け用部材を付属のビスで壁に固定します。

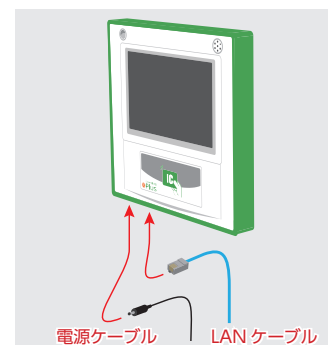

②電源ケーブルおよび LAN ケーブル (有線接続する場合) を本体と接続します。

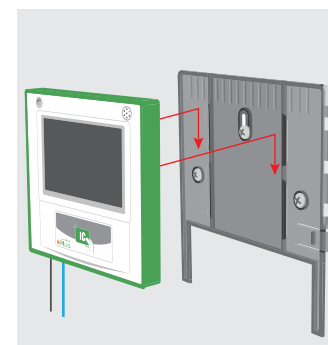

③本体を壁掛け用部材にセットします。

電源の ON/OFF について

電源を入れる

本体左側面にある電源スイッチを押します。
起動中画面が表示され約 1 分半後にタイムレコーダ画面が表示されます。

⚠ ご注意！

電源を入れた直後は、画面タッチ操作や IC カード検出の反応が遅いときがあります。

電源を切る

本体左側面にある電源スイッチを 3 秒以上長押しするとシャットダウンが始まります。電源スイッチのランプが消えるまでお待ちください。

⚠ ご注意！

電源が入っている状態やシャットダウン中に電源コードを抜くとデータが壊れる危険性があります。



ネットワーク設定

工場出荷時のネットワーク設定は以下の通りです。

ネットワーク情報設定	接続先サーバ設定
接続種別・・・・・・・・・・有線 LAN	接続先サーバホスト名　・・・・・・・・192.168.0.1
有線 LAN 設定・・・・・・・・DHCP	接続先サイト・・・・・・・・McSyugyo
無線 LAN 設定	ポート番号・・・・・・・・・・80
Proxy 設定・・・・・・・・・・使用しない	拡張子
HTTP 認証・・・・・・・・・・使用しない	SSL・・・・・・・・・・使用しない

※出荷前にご指示をいただいた場合は、他の設定値になっていることもあります。

接続先サーバの設定値は、タイムレコーダーの接続先（ご契約、またはご購入されたクラウドサーバ、社内サーバなど）によって設定値が異なります。詳しくは弊社サポートセンター、または販売店ご担当者にご相談ください。

ここではタイムレコーダーの設定画面で端末のネットワーク情報と通信テストの手順を説明します。



タイムレコーダー画面でギアマークをクリック



機能メニューの保守ボタンをクリックして保守メニューを表示します。

※ここでパスワード入力画面が表示されるときがあります。
(出荷設定時はパスワードは設定されておりません。)



保守メニューで「ネットワーク情報設定」をクリックしてネットワーク情報設定画面を表示します。
◎有線 LAN を選択したとき・・・・・・ 4 へ
◎無線 LAN を選択したとき・・・・・・ 6 へ

4 LAN ケーブルで本機と HUB、またはルーターと接続してください。




ネットワーク情報設定画面で「有線 LAN 設定」をクリックして有線 LAN 設定画面を表示します。
DHCP を使用するか使用しないかを選択します。
使用しないを選択したときは、続けて IP アドレス～DNS までを全て入力してください。

入力が完了したら「< 戻る」をクリックしてください。・・・・・・ 12 へ

※設定値は社内ネットワーク管理者の方とご相談ください。

6 接続したい無線 LAN(Wi-Fi) の電波が届くところで以下の設定を行います。

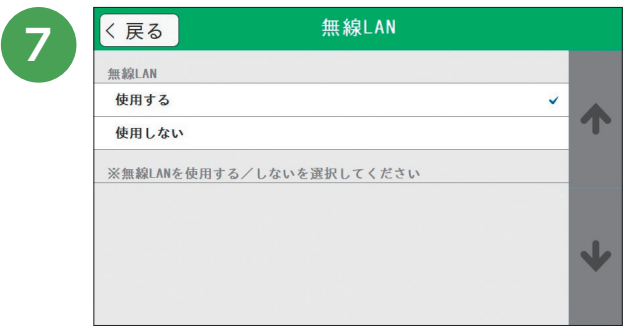

ネットワーク情報設定画面で「無線 LAN」をクリックして無線 LAN 画面で「使用する」を選択してください。



ネットワーク情報設定画面で「無線 LAN 設定」をクリックして無線 LAN 設定画面を表示します。
接続可能な SSID の一覧が表示されます。
表示されないときは再表示ボタンををクリックしてください。
SSID 一覧から接続したい SSID の行をクリックしてください。

9 「操作を選択してください」という画面で「接続」ボタンをクリックしてください。

10 「暗号キーを入力してください」という画面で暗号キー (Wi-Fi パスワード) を入力してください。

11 「暗号キーの確認中・・・」という画面が表示されますので、しばらくそのままお待ちください。

成功したら無線 LAN 設定画面に戻りますので「< 戻る」をクリックしてください。

12 ネットワーク情報設定画面で「< 戻る」をクリックしてください。

※ここで「ネットワーク設定の再設定中・・・」と表示され、しばらく経過した後に保守メニューに戻ります。

13 保守メニューで「< 戻る」をクリックして機能メニューに戻ってください。



機能メニューで「通信テスト」ボタンをクリックしてください。

「通信テストが成功しました」と表示された場合は設定完了です。

「通信テストが失敗しました」と表示された場合は、その下に自 IP アドレス、エラーコード、詳細確認結果が表示されます。
エラー詳細は取扱説明書の「5.2 エラーコード表」でご確認ください。

詳細設定の方法

各種動作の詳細設定は、タイムレコーダーの保守メニュー、または、Web 設定で行います。

- タイムレコーダーの保守メニュー・・・・・・ 取扱説明書の「3. タイムレコーダーの操作説明」P.15 参照
- Web 設定・・・・・・ 次ページまたは、取扱説明書の「4.Web 設定の操作説明」P.45・46 参照

⚠ ご注意！

タイムレコーダーの保守メニューに入るときの保守パスワードと、Web 設定のパスワードは同じパスワードになっています。
どちらかで変更をしたら、他方も変更されますのでご注意ください。
※出荷設定時はパスワードは設定されておりません。